

施工说明书



埋入式烘手器

HS-8512A

为了充分发挥产品的性能,请按此说明书内容正确安装。安装后请向客户详细说明使用方法。产品内包含使用说明书(附保证书)。如果您在使用上有任何问题,请拨打上海沐特电器有限公司售后服务全国免费电话:400-003-6866

1 安全注意事项 (为了安全使用,请务必遵守)

安装前,请仔细阅读“安全注意事项”并根据其内容正确安装。

- 为了使您能安全正确地安装使用该产品,防止危害您或他人的安全及财产损失,本说明书记载了各种标志。
- 必须遵守的内容,以如下标志区分说明

■ 这些标志及其意思说明如下

标 志	意 思
△ 警告	如果无视此标志而误操作,有可能造成人员重伤或死亡。
△ 注意	如果无视此标志而误操作,有可能造成人身伤害或财产损失。


禁止	禁止
禁止分解	禁止分解
禁止安装于潮湿处	禁止安装于潮湿处
必须实行	必须实行
接地线连接	接地线连接

△ 警告	
禁止	请勿安装在有腐蚀性,可燃性气体的场合。 否则制品产品可能会发生故障和误动作。
禁止分解	禁止擅自改装和分解产品。 否则可能会引起火灾、触电、受伤及产品故障等。
禁止安装于潮湿处	请勿安装在浴室等湿气多的场合。 否则可能会引起漏电、触电、火灾等事故。


△ 警告	
必须实行	电气工事请由电气专业人员按照国家规定进行。 错误的安装可能会发生触电。
必须实行	请安装漏电保护器。 否则故障和漏电时,可能会发生触电事故。
	请使用规定的电缆。 否则连接不当可能会引起火灾。
接地线连接	把接地线连接在主体的接地螺丝上。 否则可能会发生触电现象。

△ 注意	
必须实行	务必用主体安装螺丝将主体固定。 避免主体向外倒出,造成机体损坏或人员受伤。

2 各部名称

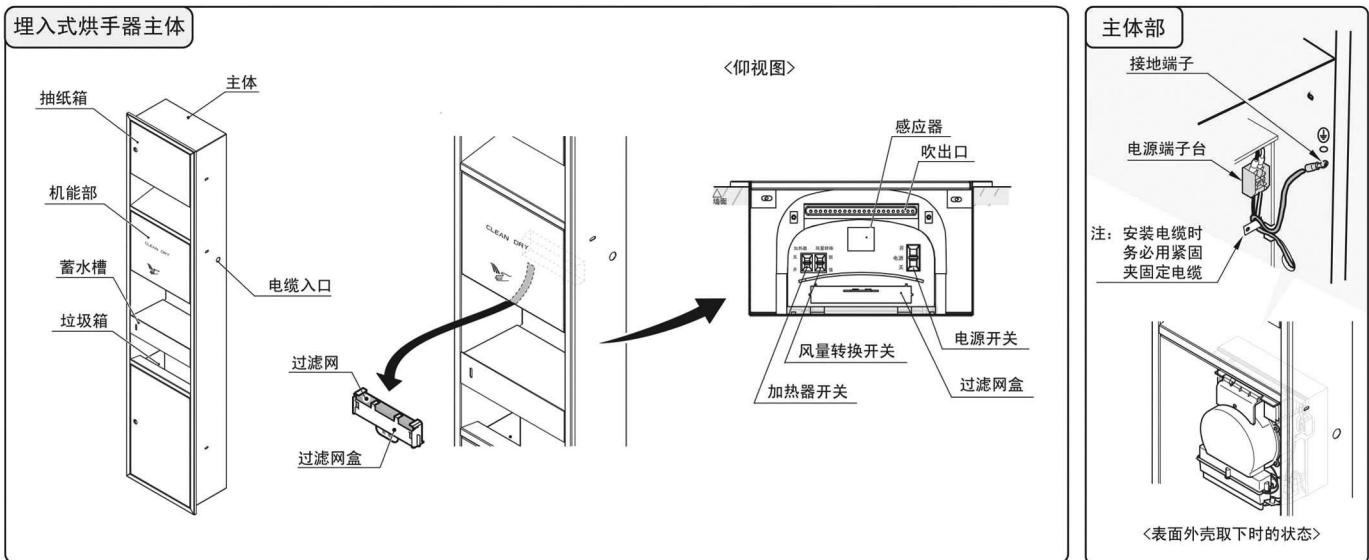


附属品

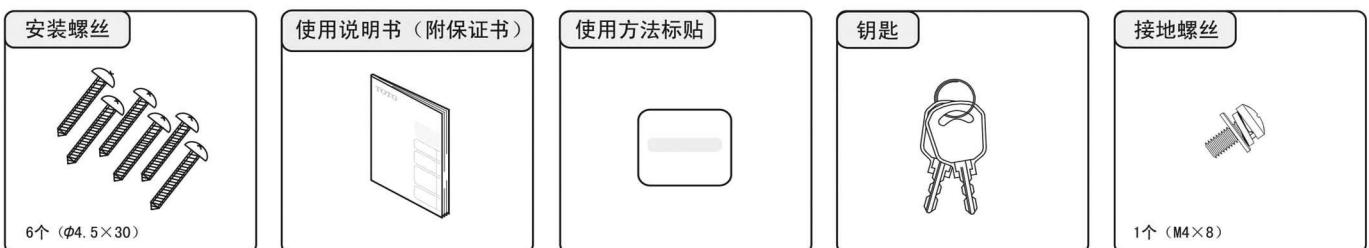

3 安装方法

3-1 安装前的注意事项

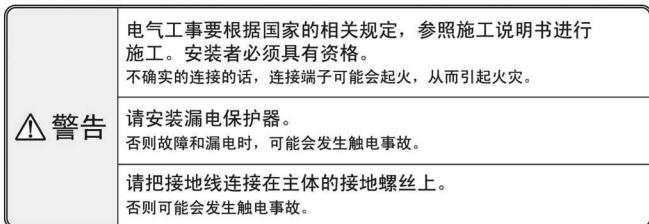

- 请单独使用额定电流10A和额定电压AC220V的漏电保护器。固定布线时，必须带有全极断开的开关保护装置。



3-2 电缆的施工方法

1 | 开关盒的埋入及排线

- 开关盒埋入墙内，接好电缆。
 - ※ 请使用规格为 $1.5\text{mm}^2 \sim 2.5\text{mm}^2$ 的电缆。
 - 开关盒的位置处于主体的右侧。
开关盒的中心位置如下所记
※ 右侧：上下方向距安装位置下面1020.5mm，纵深方向距墙表面145mm。
 - 电缆长度：出墙面400mm左右。


2 整体安装说明

- 墙体的安装大致尺寸(mm): H1652×W322×D180
 - 在螺丝打入墙面安装时, 先使用膨胀管。(膨胀管现场自配)
 - 安装时, 主体下平面与地面距离为109mm左右。

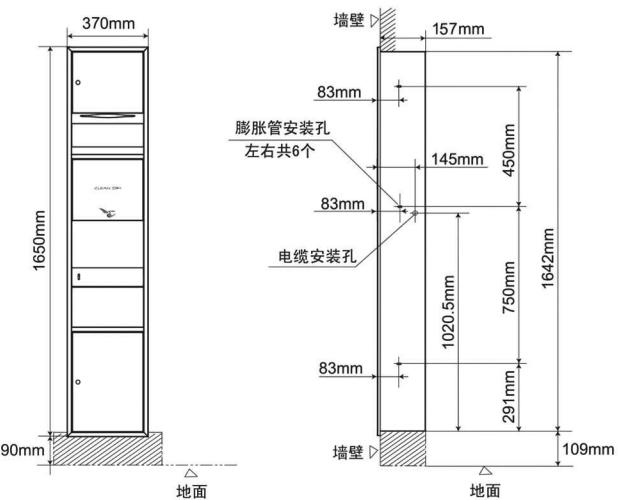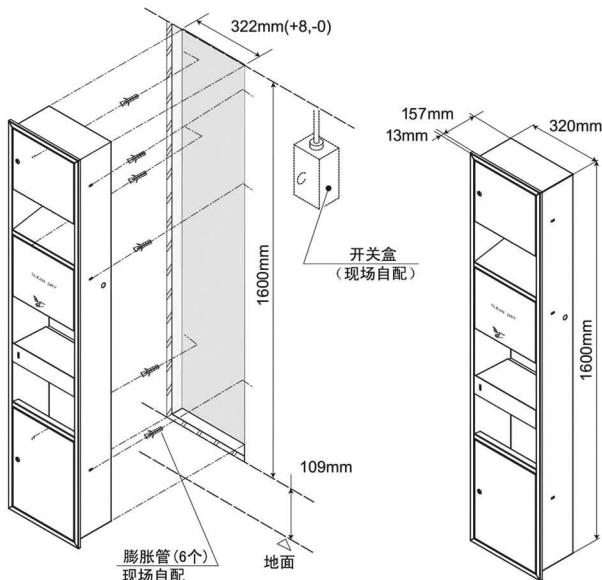


3 装入墙体准备

- 取下机能部面板后，将塑料外壳取下，拧下机能部的螺丝(2个)，再将机能部取出。
 - 取下蓄水槽后，撕掉门板上的透明胶，打开门板，取出垃圾箱(取出时垃圾箱为倒放状态)。

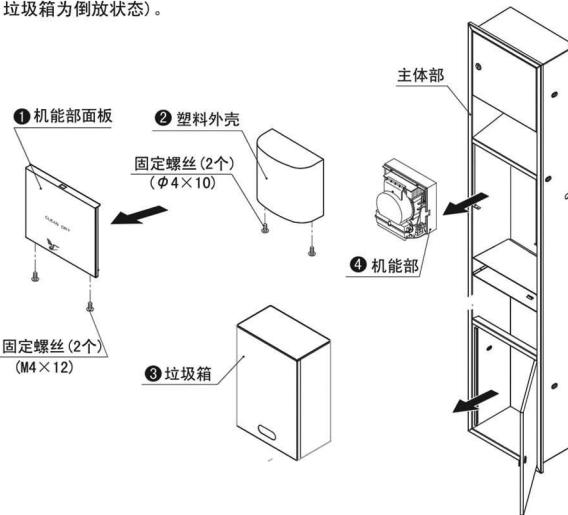

4 电缆的引入

- 在墙体打入膨胀管。
 - 将主体下部先靠住后，将墙体内的电缆经主体右侧的孔引入。（如下图）
 - 电缆引入后，整体嵌入墙体，再用螺丝（ $\phi 4.5 \times 30$ ）固定（6处）。
 - 最后将机能部固定至主体，并用2个螺丝（M4×12）固定。

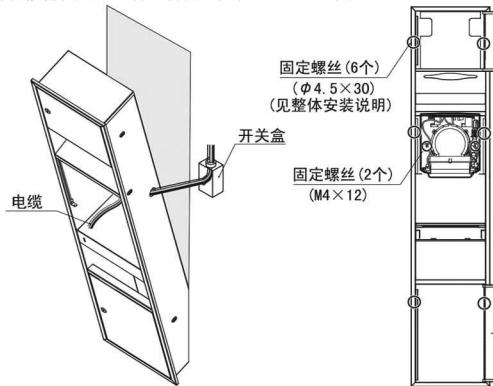

※注意：由于产品重量较大，在安装时请注意安全，避免倾倒。

5 单品的组装

- 电缆固定后，将塑料外壳装配至机能部，用固定螺丝固定（2个），再将机能部面板用螺丝固定（2个）。
 - 将垃圾箱装入主体，锁住门板。
 - 将蓄水槽安装到位，如有需要将擦手纸装入，再将门板锁住。

